

# SaniSpray HP™

迅速かつ効果的な消毒、除菌、抗菌、脱臭作業のために  
生まれた専用エアレススプレーヤー



MADE IN THE USA WITH  
GLOBAL COMPONENTS

# Graco の SaniSpray HP の紹介

消毒、除菌、消臭等の作業を行うために特別に設計された業界初のエアレススプレーヤー。

Graco の SaniSpray HP スプレーヤーは、アメリカEPA(環境保護庁)の基準を満たすList N 消毒剤に対応し、それらを高効率で効果的に塗布できるよう特別設計され、適正な品質管理のもと製造されています。

## SANISPRAY HP だけの特徴：



### 高速と生産性を提供

作業量、場所に合わせて選択できるラインアップ



### 消毒・除菌用途向けに設計

アルコールベース（可燃性）他、消毒、除菌剤に対応できるように最高グレードの素材で製造されています。一般的なエアレス塗装機使用は故障します。



### 均一な噴霧と塗布を提供

対象物表面を均一にコーティングし、薬剤の滞留時間を確保できる適切な噴霧化を提供します。



### 一式セットだから納品後すぐに使用可能

必要なものがすべて整っていて、箱から取り出したらすぐスプレー可能です（バッテリー式は充電してから）。消毒剤を追加するだけで作業を行えます。



## 従来の方法

- ムラ・ダレのある吹き付け
- 対象のエリアを拭き取るための追加のステップが必要
- 小さなタンクのため頻繁な補充が必要



均一でない塗布



## SaniSpray HP による方法

### 均一な塗布で隅々までコーティング

- 微粒化された薬剤粒子で均一に表面被覆
- 薬剤の滞留時間要件を満たす塗布量と被覆率を提供します。
- 電動式で迅速、効率的な塗布作業が可能。
- スプレーの幅と速度のニーズを満たすために、様々な RAC X™ LP 回転チップのサイズから選択

均一な厚さ



高レベル生産の消毒、清浄化、脱臭の作業に対してどこでも SaniSpray HP を使用



食品サービス



輸送



住宅供給と教育



ホスピタリティ



ヘルスケア



競技場と競技施設

# あらゆる作業に 利用できるスプレーヤー



## SaniSpray HP 20

コードレス携帯スプレーヤー

毎分最大 0.6L をスプレー

小規模作業を素早く完了

- 携帯性が必要なエリアに最適

調整可能なフロー制御

- ダイヤルで流量調整
- スプレー方向を選ばない

1.2L FLEXLINER バッグシステム

- 内容器は繰り返し使用可能
- どんな方向でも - 逆さまでもスプレー可能

PROCONNECT™ 付き TRIAX™

エアレスピストンポンプ

- ポンプを簡単に交換可能

RAC X LP 回転チップ™

- 簡単なチップの交換

38CM のスプレーエクステンション

- スプレー先端を延長し、楽な姿勢で床など広範囲をスプレー
- 作業者の薬剤曝露を軽減



特許取得済みの技術

コードレス SANISPRAY HP 20付属品：  
ブラシレス DC モーター

- 火花が散ることのないモーターにより、アルコール系（可燃性）化学物質をスプレーすることも可能です

(2) DEWALT® 18V リチウムイオン電池と充電器

- 1回の充電で約 10 L のスプレーが可能
- 充電時間：約20～30分



特許取得済みの技術

## SaniSpray HP 20\*


コード付き携帯スプレーヤー

\*アルコール系(可燃性)材料を使用しないでください。

## SaniSpray HP 65

携帯ホッパースプレーヤー

SANISPRAY HP 20 より 3 倍高速

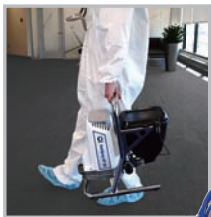

特許取得済みの技術



注いですぐ使える 5.7 リットルホッパー

- ホッパーは、スプレー時間を延長するだけでなく、一体化になっているので携行も楽

運びやすい一体型システム

- スプレーヤーと液剤を片手で運べます。運ぶ際にはねたりこぼれたりするのを蓋が防ぎます。

高効率 DC モーター

- スパーク防止機能付きの DC モーターにより、アルコール系(可燃性)化学物質をスプレーすることも可能です。

調整可能な圧力制御

PROXCHANGE™ 付き PRO-X™ エアレスピストンポンプ

軽量の SANISPRAY HP ガン

RAC X LP 回転チップ

- 簡単なチップ交換

38CM のスプレーエクステンション

- スプレー先端を延長し、楽な姿勢で床など広範囲をスプレー
- 作業者の薬剤曝露を軽減

## SaniSpray HP 130

2 ガンカートスプレーヤー

SANISPRAY HP 65 より 2 倍高速



特許取得済みの技術



2つのガンで高い生産性を提供

- 高生産性を誇るエアレス消毒剤スプレーヤー
- 最高の消毒率を実現するデュアルガンの同時パフォーマンス

任意の容器からスプレー可能

SMARTCONTROL™ 調整可能な圧力制御

すぐに始められるカートデザイン

- ペール缶と一緒に運搬するのが簡単。

PROCONNECT 付き ENDURANCE™ ピストンポンプ

軽量の SANISPRAY HP ガン

RAC X LP 回転チップ

- 簡単なチップ交換

38CM のスプレーエクステンション

- スプレー先端を延長し、楽な姿勢で床など広範囲をスプレー
- 作業者の薬剤曝露を軽減

MAXPOWER™ モーターおよび ADVANTAGE DRIVE™

- 火花が散ることのないモーターにより、アルコール系(可燃性)化学物質をスプレーすることも可能です。



製品名	SaniSpray HP 20* コード付き携帯スプレーヤー	SaniSpray HP 20 コードレス携帯スプレーヤー	SaniSpray HP 65 携帯ホッパースプレーヤー	SaniSpray HP 130 2ガンカートエアレススプレーヤー
型式番号	25R960	25R961	25R962	25T301
最大流量	0.6L/m	0.6L/m	1.9L/m	3.8L/m 2つのガンを同時に使用する機能
最大チップ サイズ	0.019	0.019	0.023	0.031 (2ガン 0.023)
最大 吐出圧力	70 bar	70 bar	70 bar	70 bar
容量	1.2L	1.2L	5.7L	任意の容器
電源	100V コード付き	DEWALT 18V リチウムイオン電池	100V コード付き	100V コード付き
付属品	LP313、LP515、LP619 回転チップ	LP313、LP515、LP619 回転チップ	LP515、LP617、LP619 回転チップ	LP617、LP619、LP621 回転チップ各2個
	38cm エクステンション	38cm エクステンション	38cm エクステンション	38cm エクステンション2本
	FlexLiner バッグ 5個 保管プラグ & 保管袋	DEWALT 18V 2.0Ah リチウムイオン電池2個 充電器 FlexLiner バッグ5個 保管プラグ & 保管袋	SaniSpray HP ガン 1/4" x 15m BlueMax II ホース 1/8" BlueMax II 手元ホース	SaniSpray HP ガン2丁 1/4" x 15m BlueMax II ホース2本 1/8" BlueMax II 手元ホース2本
モジュラー式 修理	✓	✓	✓	✓
アルコール系 (可燃性) 使用	✗	○	○	○

\* SaniSpray HP 20コード付き携帯スプレーヤーではアルコール系(可燃性)製品をスプレーできません。

粒子サイズは、チップサイズ、圧力、使用する消毒剤により異なります。平均の粒子サイズは30-110 ミクロンの範囲の水をスプレーする際に測定されます。

		RAC X LP 回転チップ：						
		少ない	材料のフロー				多い	
		霧状	噴霧化			粗いスプレー		
		.013"	.015"	.017"	.019"	.021"	.023"	.025"
狭い ↑ スプレー 範囲 ↓ 広い	IN	.013"	.015"	.017"	.019"	.021"	.023"	.025"
	6~8	LP 313	LP 315					
	8~10		LP 415	LP 417	LP 419	LP 421	LP 423	LP 425
	10~12		LP 515	LP 517	LP 519	LP 521	LP 523	LP 525
	12~14		-	LP 617	LP 619	LP 621	LP 623	LP 725
14~16		-	-	-	-	LP 723	LP 725	

SaniSpray 20 最適範囲    SaniSpray 65 最適範囲    SaniSpray 130 最適範囲

### List N 消毒剤への対応

- 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) を引き起こす新種のコロナウイルスである SARS-CoV-2 に対して使用する アメリカ EPA (環境保護庁) の基準を満たす List N 消毒剤に対応
- 承認済みのアルコール系(可燃性)有効成分 - エタノール、イソプロパノールロード付きの SaniSpray HP 20 を除く)
- 承認済みの非アルコール系有効成分 - アルデヒド、フェノール、4級アンモニウム化合物、次亜塩素酸ナトリウム(漂白剤)、過酢酸、過酸化水素、次亜塩素酸
- 材料メーカーと相談して、スプレーを塗布できるか、そして装置で使用できるかについて確認下さい。

### アクセサリ

25R872	ポリマーシール (5個入) *消毒、除菌用にはポリマーシールをご利用下さい。 予備回転チップに付属しているメタルシールは使わないで下さい。
17P549	FlexLiner (25枚入)
17P712	エア抜きキャップ
17P552	1.2Lシステム (カップセット)
25T290	Sani Spray HP ガン

[www.graco.com](http://www.graco.com)



消毒、除菌用にはポリマーシールをご利用下さい。  
予備回転チップに付属しているメタルシールは使わないで下さい。

[graco.com/SaniSprayHP](http://graco.com/SaniSprayHP)  
で詳細をご確認ください

### 米国製の品質

#### 一年保証

- Graco の SaniSpray HP スプレーヤーはそれぞれが一年間の保証付き
- お買い上げの販売店にお申し付けください。
- 返品不可

### モジュラー式修理キット

- 病原体の拡散を回避するために、SaniSpray HP は返品不可で、販売代理店やサービスセンターで修理不可
- 簡単なモジュラー式サービスキットがエンドユーザーによりほとんどのスプレーヤーに対して利用可能



〒224-0025 横浜市都筑区早淵 1-27-12  
TEL045-593-7300 FAX045-593-7301  
GRACO INC. は I.S. EN ISO9001 に登録しています。



©2020 Graco Inc. 3J0080B 4/20 本文書に含まれる書面によるデータおよび画像データはすべて、出版時に利用可能な最新の製品情報に基づいています。Graco は、通知なく、いつでも変更する権利を留保します。商標は特定の目的のために本文書で参照されています。すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。取得済みおよび出願中の特許を利用した製品。graco.com/patents を参照してください。DeWALT® および DeWALT ロゴは DeWALT Industrial Tool Co. の商標で、ライセンスに基づいて使用されます。すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。取得済みおよび出願中の特許を利用した製品。graco.com/patents を参照してください。20v MAX に関しては、(負荷なしに測定される)最大初期電池電圧は 20 ボルトです。公称は 18 ボルトです。